


	а		б		в		г		д		е		ж		з		и	
Евровинт 50	12 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	24 шт.	Дюбель DU321	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	90 шт.	Шуруп 3.5x16 желт	28 шт.	Шуруп 3x19	4 шт.	Шуруп 4x16	43 шт.	Шуруп 4x25 п/ш	4 шт.	Шайба КРАБ	12 шт.	
	к		л		м		н		о		п		р		L1=328-1шт. L2=600-1шт. L3=790-1шт.			
Держатель для штанги D25	2 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Дюбель 30мм	4 шт.	Шкант металл для столов	16 шт.	Опора меб. пластик	8 шт.	П/д "Уголок"	20 шт.	Загл к ев. винту	8 шт.	Стыков. профиль				
	т		у		ф		х		ц		ч		ш					э
Заглушка эксцентрика	4 шт.	Гайка M6	2 шт.	Болт M6x16	2 шт.	Ходовой профиль TL 22	1 шт.	Нижний профиль STB 12	1 шт.	Щёточное уплотнение, п/м	L=2205 -4 шт.	Ручка-профиль TL 22	L=2198 -3 шт.	U-обр. профиль TL 22	L=2198 -1 шт.	СКП Jmf Труба D25-854	1 шт.	

### Пакет фурнитуры для шкафа-купе двухдверного TL 22 (Z) :

	Z1		Z2		Z3		Z4		Z5		Z6		Z7		Z8		Z9	
Ходовой ролик д/п TL 22	2 шт.	Ходовой ролик д/з TL 22	1 шт.	Ходовой ролик д/з с цапфами TL 22	1 шт.	Уголок нижний д/п STB 12	2 шт.	Уголок нижний д/з STB 12	2 шт.	Опора ходового профиля TL 22	2 шт.	Фиксатор двери TL 22	2 шт.	Упор с демпфером STB 12	2 шт.	Демпфер TL 22	1 шт.	
	Z10																	
Шайба TL 22	2 шт.																	

### Наименование деталей

1.	Боковина левая	2246x541	1 шт.
2.	Боковина правая	2246x570	1 шт.
3.	Крышка	1468x525	1 шт.
4.	Основание	1468x525	1 шт.
5.	Боковина центральная	2126x524	1 шт.
6.	Ригель	862x190	2 шт.
7.	Ригель	590x190	1 шт.
8.	Полка стационарная	862x504	1 шт.
9.	Полка вкладная	861x504	1 шт.
10.	Полка стационарная	590x504	1 шт.
11.	Полка вкладная	589x504	4 шт.
12.	Панель двери верх	1253x756	2 шт.
13.	Панель двери низ	756x627	2 шт.
14.	Цоколь	1468x85	1 шт.
15.	Царга	1468x85	1 шт.
16.	Стенка ДВПО	2154x440	2 шт.
17.	Стенка ДВПО	1166x610	1 шт.
18.	Стенка ДВПО	818x610	1 шт.
19.	Панель двери МДФ со стеклом ДР	756x320	2 шт.

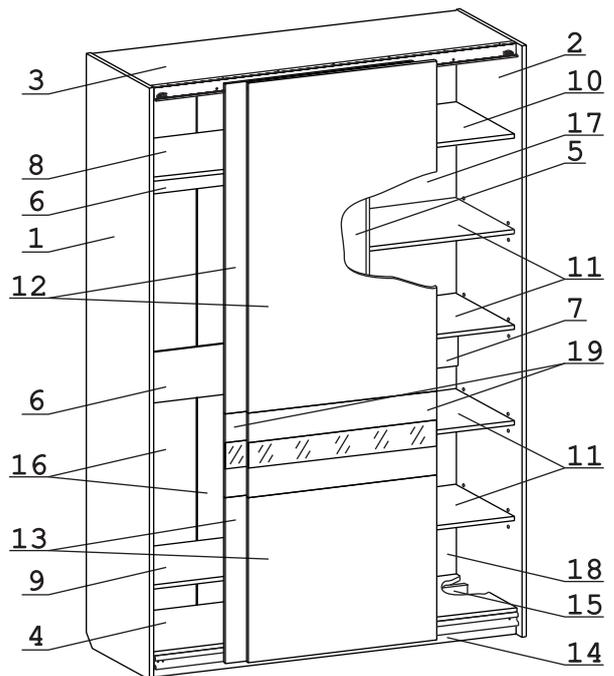

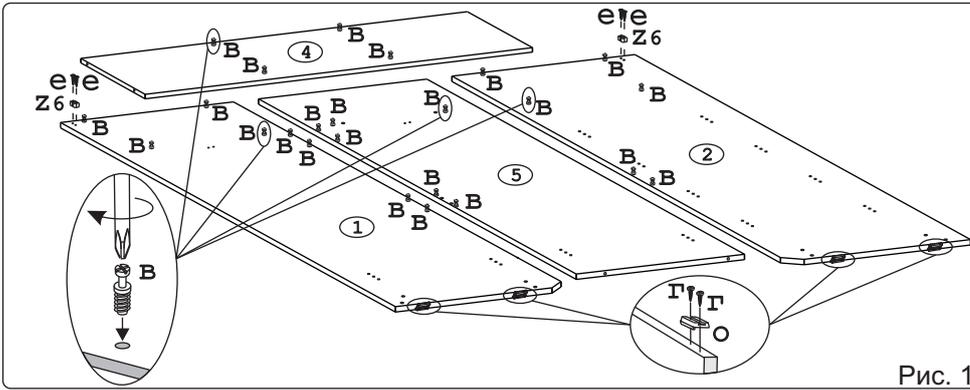


Рис. 1

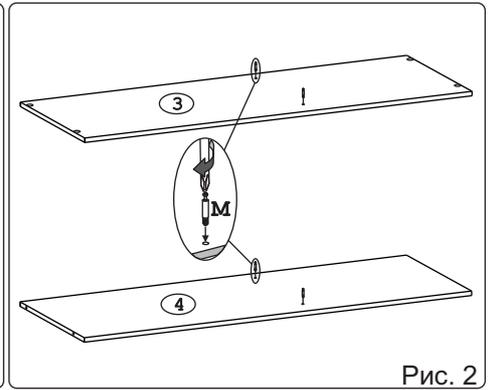


Рис. 2

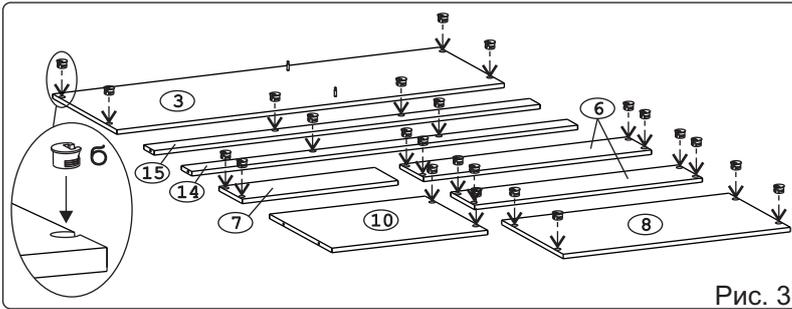


Рис. 3

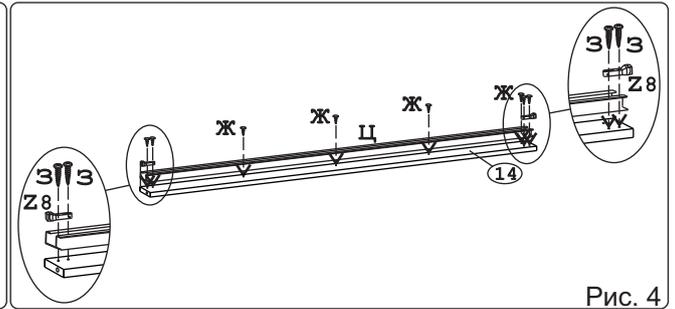


Рис. 4

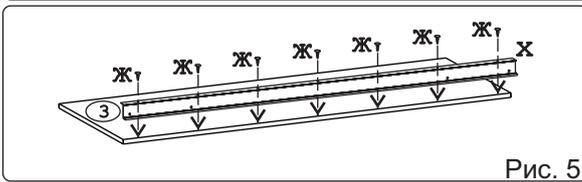


Рис. 5



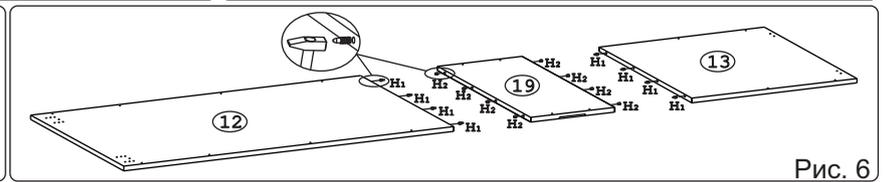


Рис. 6

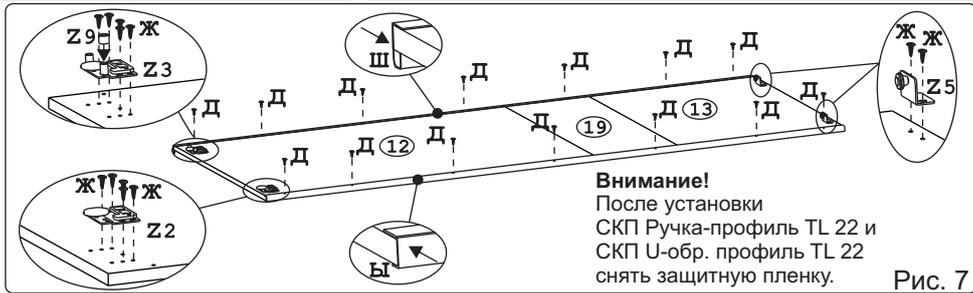


**Внимание!**  
После установки  
СКП Ручка-профиль TL 22 и  
СКП U-обр. профиль TL 22  
снять защитную пленку.

Рис. 7

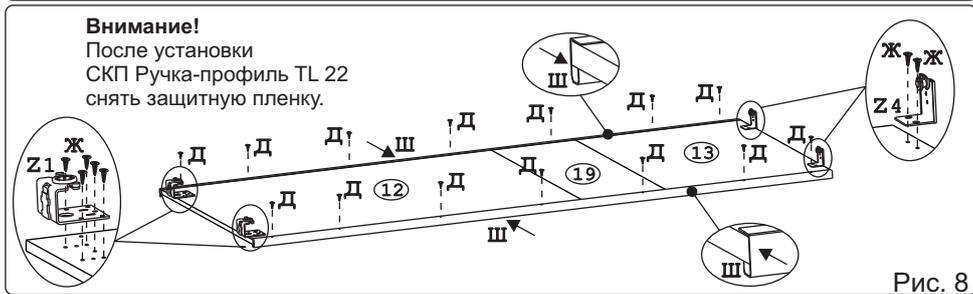

**Внимание!**  
После установки  
СКП Ручка-профиль TL 22  
снять защитную пленку.

Рис. 8

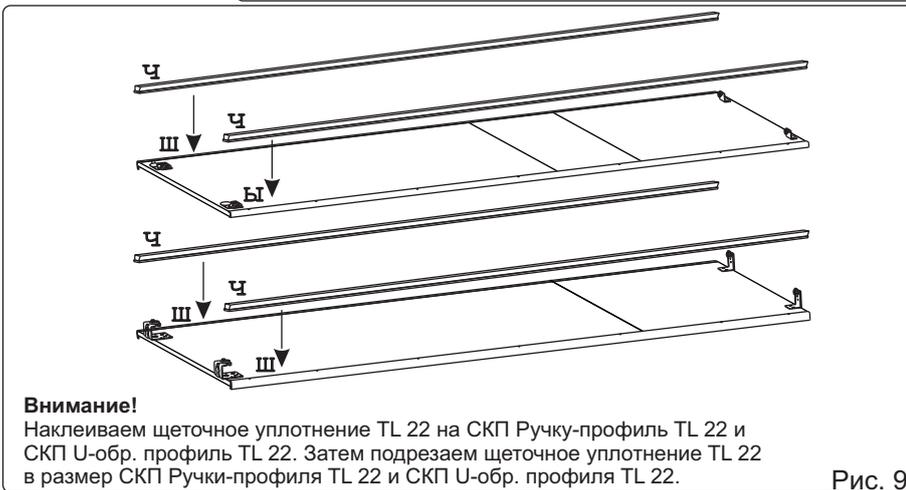

**Внимание!**  
Наклеиваем щеточное уплотнение TL 22 на СКП Ручка-профиль TL 22 и СКП U-обр. профиль TL 22. Затем подрезаем щеточное уплотнение TL 22 в размер СКП Ручки-профиля TL 22 и СКП U-обр. профиля TL 22.

Рис. 9

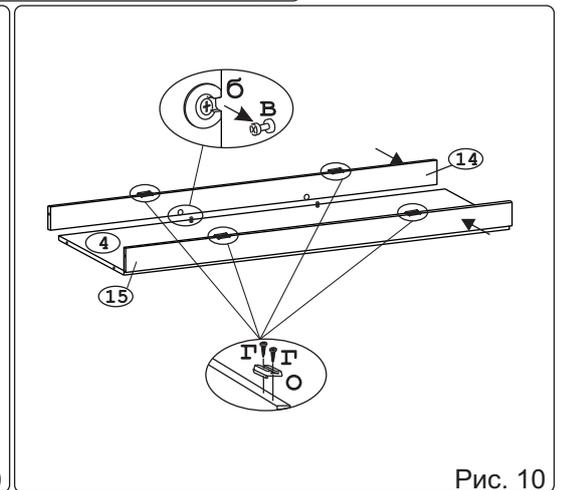


Рис. 10

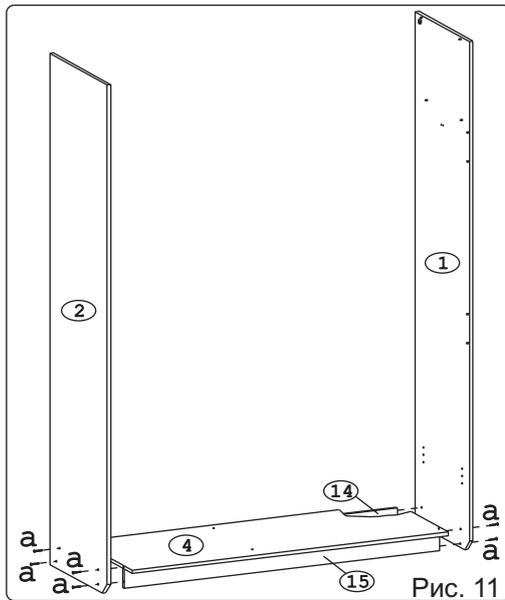


Рис. 11

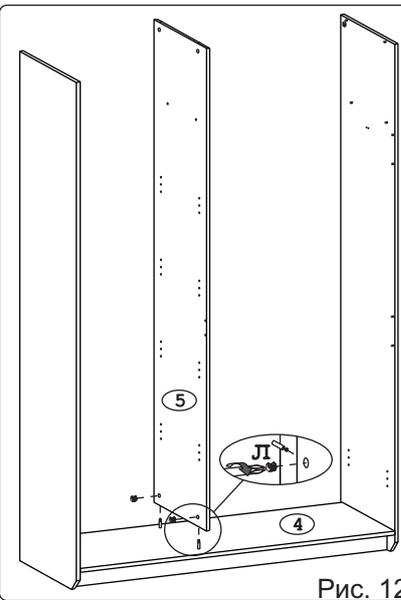


Рис. 12

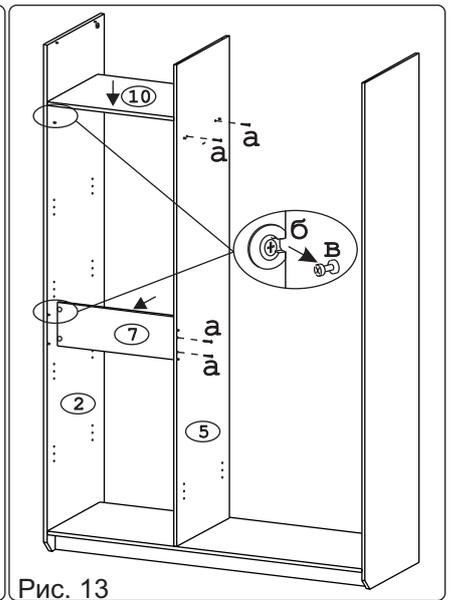


Рис. 13

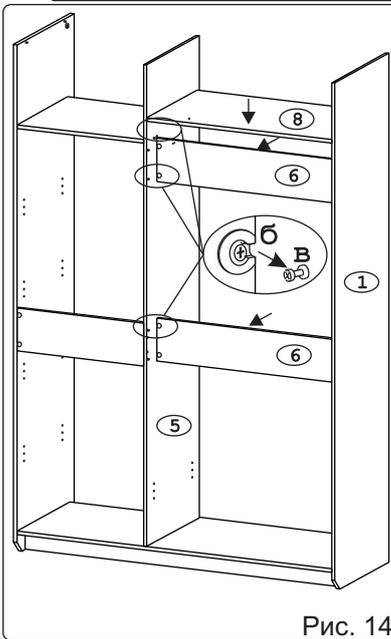


Рис. 14

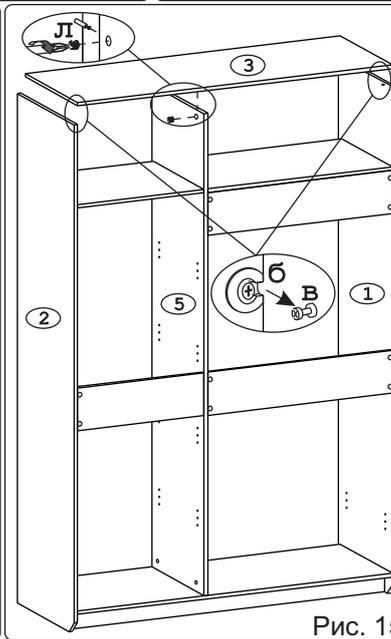


Рис. 15

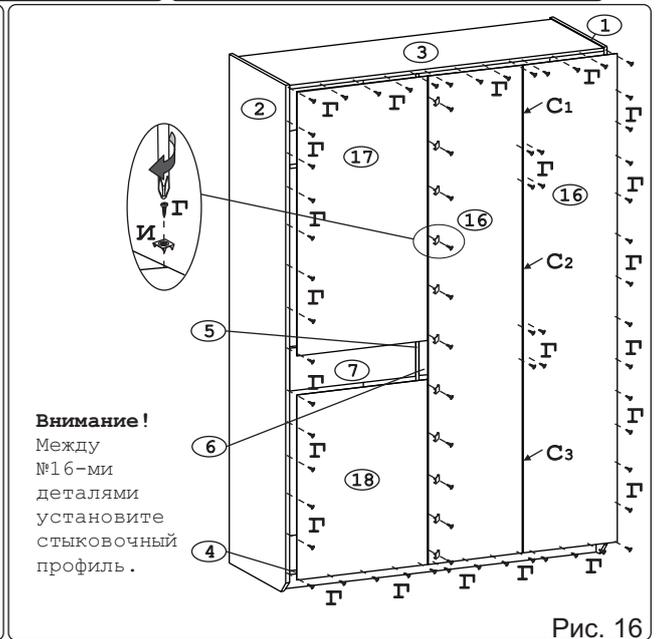


Рис. 16

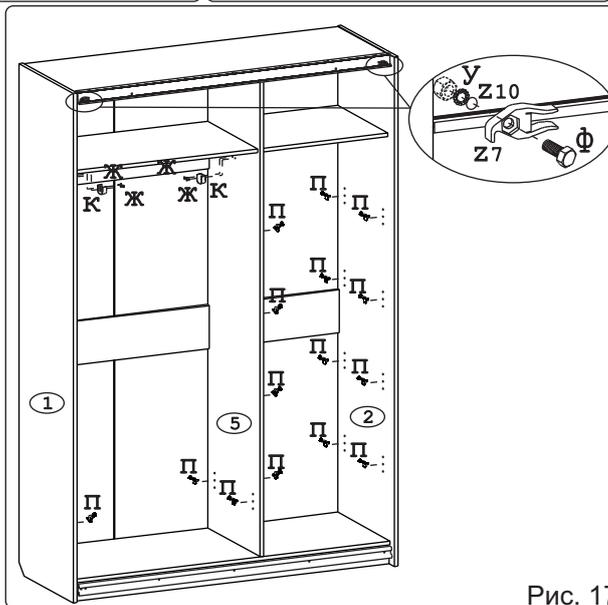


Рис. 17

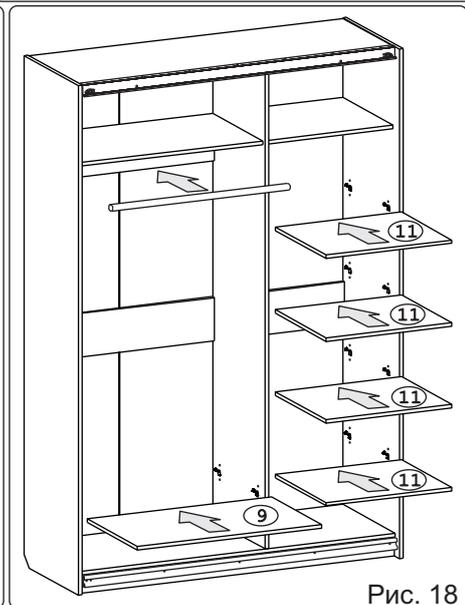


Рис. 18

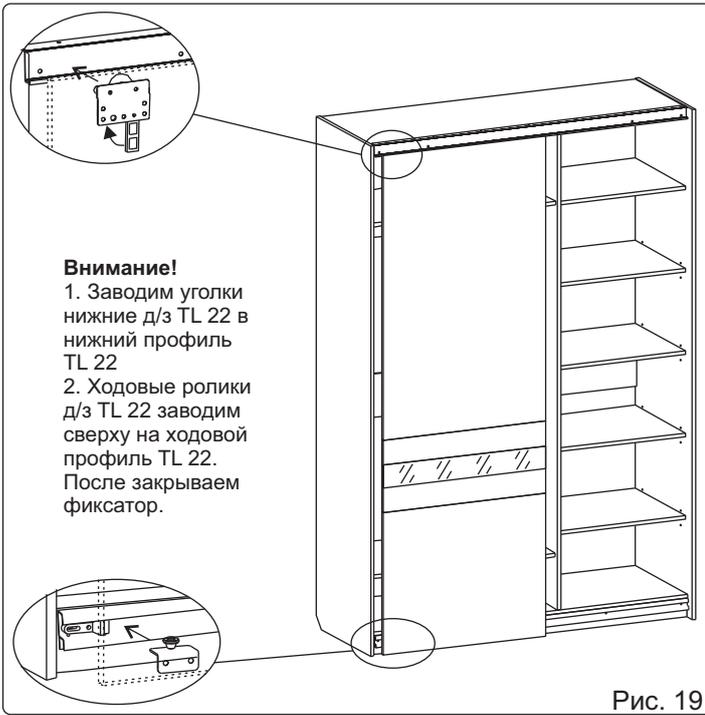


Рис. 19

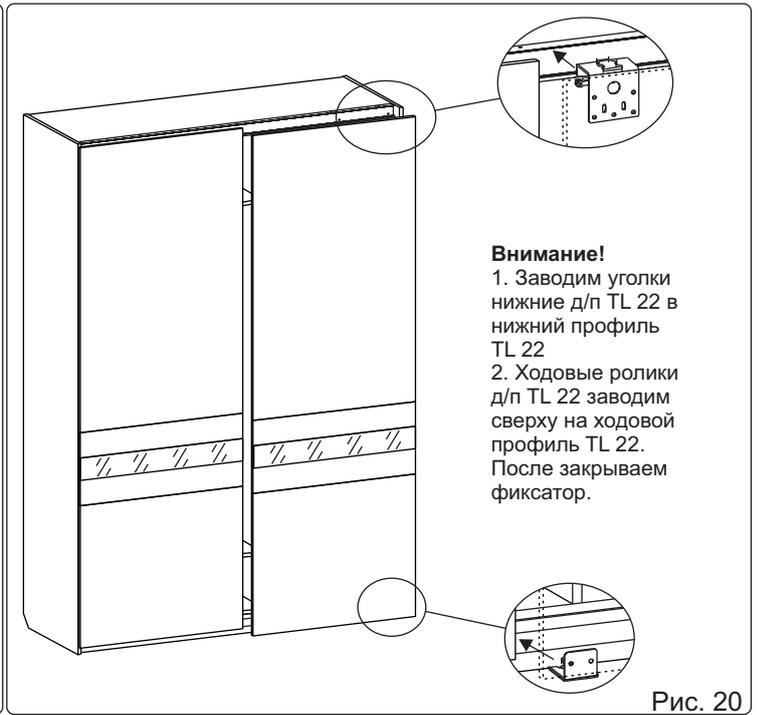


Рис. 20

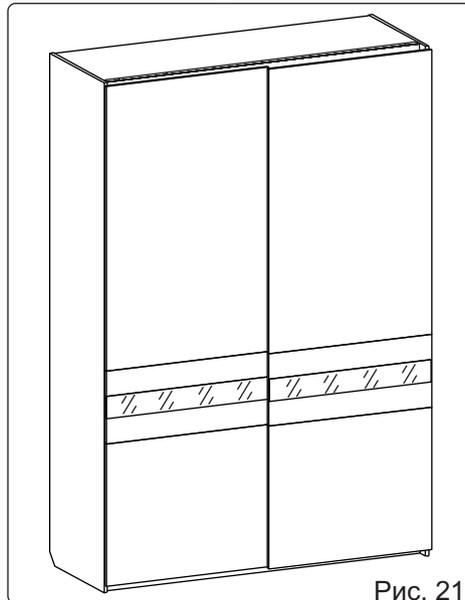


Рис. 21